RADIO PLL SINTETIZADO FM/SW/MW/LW

Instruções de funcionamento PT


Para os clientes na Europa

Registe-se agora para receber atualizações gratuitas em: www.sony-europe.com/myproducts ©2014 Sony Corporation


ICF-M780SL

Introdução


Ligue o rádio a uma tomada de parede. Ligue o cabo de alimentação CA primeiro à tomada AC IN e, em seguida, a uma tomada de parede.

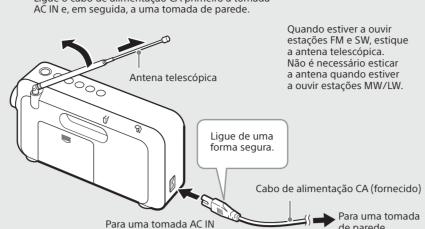

Acerte o relógio. "0:00" irá piscar no visor quando as pilhas forem introduzidas ou

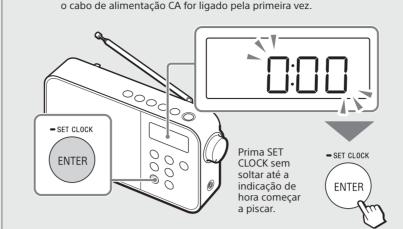

Definição da hora

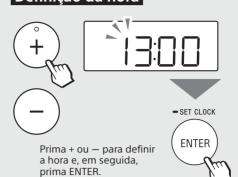

Definição dos minutos



os minutos e, em seguida,

prima ENTER.

- O modo de acerto do relógio será cancelado após 65 segundos se não for efetuada nenhuma operação.
- O acerto do relógio será reposto para a predefinição de fábrica se remover tanto o cabo de alimentação CA como as pilhas da unidade depois de acertar

Como as frequências SW

são atribuídas às bandas

modo indicado na tabela,

rapidamente a frequência

métricas correspondente.

de ondas métricas do

pretendida mudando

a banda de ondas

pode procurar

Ouvir rádio



Selecione a banda (FM, SW, MW ou LW).



3 Sintonize a estação pretendida.

Prima + ou — para sintonizar a estação desejada.



Quando prime o botão sem soltar, a unidade muda o modo de sintonização para o modo de sintonização de pesquisa. A sintonização de pesquisa procura automaticamente as estações no intervalo de frequência da banda selecionada, recebendo sinais de sintonização durante 3 segundos para cada estação. Para obter mais informações detalhadas sobre a sintonização de pesquisa, consulte "Sintonização de pesquisa" em "Funções úteis".

Para alterar a banda de ondas métricas na função SW

Prima SW BAND repetidamente.

Cada vez que prime o botão, a banda de ondas métricas muda do seguinte modo. Ao mudar a banda de ondas métricas, a unidade recebe a frequência mais baixa existente na banda de ondas métricas selecionada e começa a sintonizar a partir dessa frequência na banda SW.



Banda de

ondas métricas

49 mb

41 mb

31 mb

25 mb


22 mb

19 mb

Pré-programar estações


Sintonize a estação pretendida.

Siga os passos 1 a 3 em "Ouvir rádio" acima.

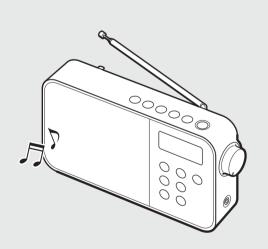

Pré-programe as suas estações favoritas nos 5 botões de pré-programação. É possível pré-programar até 5 estações para cada uma das bandas FM, SW, MW e LW.

Prima o botão de pré-programação pretendido (1 – 5) 2 Prima o botao de pre-programação pretendido (1 sem soltar até ouvir um aviso sonoro. O número pré-programado é apresentado no visor. pré-programado é apresentado no visor.

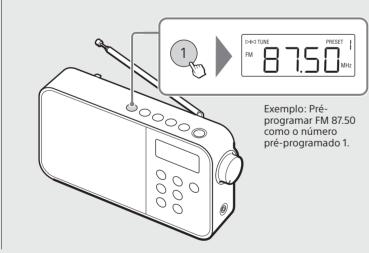

Para alterar a estação pré-programada


1 Sintonize uma nova estação.

2 Prima, sem soltar, o botão pré-programado que pretende alterar.

A estação pré-programada no botão selecionado será substituída pela nova estação.

Ouvir uma estação pré-programada

Selecione a banda (FM, SW, MW ou LW).

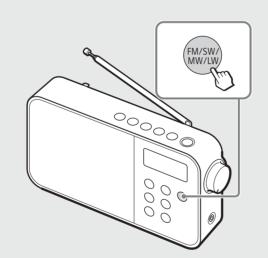

7 Prima o botão de pré-programação pretendido (1 – 5).



antes de o botão ser premido.

O modo de sintonização automática só estará disponível no intervalo de banda de ondas métricas selecionado. Fora do intervalo, o modo de sintonização muda para o modo de sintonização manual.

Acerca das bandas de ondas métricas

Intervalo de

5.800 - 6.250

7.100 - 7.550

9.300 - 10.000

11.500 - 12.220

13.500 - 13.900

15.000 - 15.900

frequência (kHz)


Melhorar a receção do rádio

Quando a receção de rádio é fraca, poderá melhorá-la com a reorientação ou o ajuste do comprimento da antena (FM e SW) ou com reorientação da própria unidade (MW/LW).

Para FM Para MW/LW Reoriente a própria unidade Estenda a anten de modo a obter uma boa telescópica receção. (Existe uma antena e ajuste de barra de ferrite incorporada o comprimento na unidade.) Para SW e o ângulo de modo a obter uma boa receção. Estique a antena telescópica

Para ouvir através de auscultadores

Lique os auscultadores com uma minificha mono ou estéreo (não fornecidos). Ouvirá som mono através dos auscultadores.

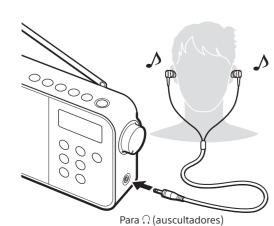


Ao ligar os auscultadores ao rádio, utilize um cabo de auscultadores com uma minificha mono (2 polos) ou estéreo (3 polos). Poderá não ouvir som se utilizar outros tipos de ficha.



* É recomendada a utilização de auscultadores mono (minificha de ø 3,5 mm) com este rádio Também é possível utilizar auscultadores estéreo, mas a saída dos auscultadores será mono

Para utilizar o rádio com pilhas

Pressione a tampa do compartimento das pilhas em 1 e faça-a deslizar na direção da seta 2.

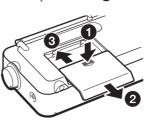

Insira primeiro o lado 👄 das pilhas.

Três pilhas LR14 do tamanho C

(não fornecidas)


Para fechar a tampa, faça-a deslizar na direção da seta 3 até esta encaixar, emitindo um estalido.

- Quando a carga das pilhas desce abaixo de um determinado níve o som pode ficar fraco ou distorcido e o indicador das pilhas ("\") começa a piscar no visor. Depois disso, quando as pilhas estão totalmente gastas, o estado do indicador muda de "a piscar" para "aceso" e a unidade desliga-se. Se isso acontecer, substitua todas as pilhas por pilhas novas.
- Certifique-se de que desliga o rádio e substitui as pilhas em 60 segundos. Caso contrário, as definições (por exemplo, o relógio, o temporizador e as estações pré-programadas) serão inicializadas. Se isto acontecer, volte a programar as definições necessárias. Note que o indicador das pilhas (" continuará aceso após a substituição das pilhas. O indicador das pilhas desaparecerá quando ligar o rádio depois de as pilhas serem substituídas.
- Remova as pilhas da unidade se esta não for utilizada durante um período de tempo prolongado. Quando utilizar novamente o rádio. faça as definições necessárias, por exemplo, o relógio, o temporizador e as estações pré-programadas.



Guia de peças e controlos

Unidade

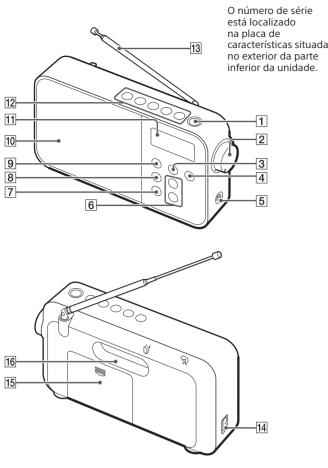

Botão I/ (alimentação) Controlo do VOLUME* Botão SW BAND Botão FM/SW/MW/LW Tomada Ω (auscultadores)

Botões +, -* Botão ENTER/SET CLOCK (ao premir este botão, entra no modo de definição

8 Botão ON TIMER/SET TIMER (ao premir este botão, entra no modo de definição Botão SLEEP Altifalante


Botões de pré-programação* Antena telescópica

Tomada AC IN

Tampa do compartimento das pilhas Pega de transporte

* A posição "MAX" do controlo do VOLUME, o botão + e o botão de pré-programação n.º 3 têm um ponto em relevo. Utilize o ponto em relevo como referência quando usar o rádio.

Visor

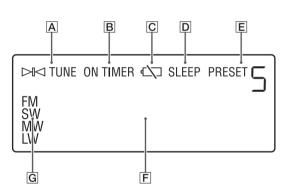

- A Acende-se quando uma estação é sintonizada.
- **B** Acende-se quando o temporizador para ligar é ligado ou quando a unidade está no modo de definição do temporizador
- C Acende-se ou pisca quando a carga das pilhas está fraca. Substitua todas as pilhas por pilhas novas quando este indicador começar a piscar.
- D Acende-se quando o temporizador para desligar é ligado ou guando a unidade está no modo de definição do temporizador para desligar.
- E Acende-se quando pré-programar as estações nos botões de pré-programação ou quando selecionar uma estação de pré-programação
- Área de apresentação de frequência/ temporizador/mensagens
- G Indica a banda atualmente selecionada

Funções úteis

Temporizador para desligar

O rádio desliga-se automaticamente depois de decorrido um período de tempo definido.


1 Prima SLEEP.

O indicador "SLEEP" começa a piscar e a predefinição ("90") é apresentada no visor. Se premir SLEEP enquanto o rádio estiver desligado, o rádio liga-se automaticamente.

2 Prima SLEEP repetidamente para selecionar a definição pretendida enquanto o indicador "SLEEP" estiver a piscar.



Cada vez que prime o botão, a duração (em minutos) muda no visor do seguinte modo:

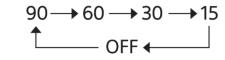

3 Prima ENTER.

A definição selecionada é confirmada e o indicador "SLEEP" para de piscar.

Sugestões

• Se não premir ENTER nos 3 segundos seguintes, a definição atualmente selecionada é confirmada automaticamente

• Pode verificar o tempo restante até o rádio ser desligado premindo SLEEP de novo depois de definir o temporizador para desligar.

Para cancelar o temporizador para desligar

Pode cancelar o temporizador para desligar utilizando um dos métodos descritos em baixo:

• Defina o temporizador para desligar como "OFF". • Desligue o rádio uma vez e, em seguida, ligue-o

Para alterar a definição do temporizador para desligar

Prima SLEEP repetidamente para selecionar outras definições.

Temporizador para ligar

O rádio liga-se automaticamente numa hora pré-programada.

Quando utilizar o temporizador para ligar, certifique-se de que sintoniza primeiro a estação que pretende ouvir.

1 Prima ON TIMER sem soltar. O indicador "ON TIMER" e a indicação de hora começam a piscar no visor.



2 Prima + ou – para definir a hora em que o rádio deverá ser ligado e, em seguida, prima ENTER.

A indicação de minutos pisca no visor.

3 Prima + ou – para definir os minutos e, em seguida, prima ENTER.

O indicador "ON TIMER" para de piscar e a função do temporizador para ligar é ativada. Se o rádio estiver ligado, prima I/🖰 e desligue o rádio.

Notas

• O modo de definição do temporizador para ligar será cancelado após 65 segundos se não for efetuada nenhuma operação.

• Quando a função de temporizador para ligar ativar o rádio, o temporizador para desligar é automaticamente ativado e o rádio desliga-se após 90 minutos. O visor apresenta os dois indicadores correspondentes ao temporizador para desligar e ao temporizador para ligar até o rádio se desligar.

Para desativar o temporizador para ligar

Prima ON TIMER (o indicador "ON TIMER" desaparece). Ao premir o botão repetidamente, ativa ou desativa o temporizador para ligar. Depois de definir e ativar o temporizador para ligar, o rádio liga-se todos os dias à hora pré-programada.

Sintonização de pesquisa

1 Prima FM/SW/MW/LW para selecionar a banda e, em seguida, prima + ou -

A unidade começa a procurar estações na frequência da banda.

2 Prima ENTER para parar a sintonização de pesquisa quando for detetada a estação pretendida.

Quando a sintonização de pesquisa começa, a unidade inicia automaticamente a pesquisa a partir da frequência detetada anteriormente e para durante 3 segundos quando for detetada uma estação. Em seguida, a pesquisa continua. Oiça uma amostra da rádio de 3 segundos e prima ENTER quando tiver encontrado a estação pretendida.

No caso da banda SW, se a pesquisa começar numa frequência dentro do intervalo de uma banda de ondas métricas, a pesquisa é efetuada apenas dentro da banda de ondas métricas atual. Se a pesquisa começar numa frequência fora do intervalo de uma banda de ondas métricas e atingir a banda de ondas métricas seguinte, a pesquisa irá continuar dentro dessa banda de ondas métricas.

Acerca da retroiluminação

A retroiluminação será desligada se não for realizada nenhuma operação durante 15 segundos de modo a minimizar o consumo de energia.

Sugestão


A retroiluminação manter-se-á ligada durante a sintonização de pesquisa.


Para alterar o intervalo de sintonização de MW

1 Prima I/ para desligar o rádio.

2 Prima, sem soltar, o botão de pré-programação pretendido 1 e FM/SW/MW/LW em simultâneo até ouvir um aviso sonoro.

Sempre que premir os botões sem soltar, o intervalo de sintonização de MW muda ciclicamente. A alteração do intervalo de sintonização apaga todas as estações MW pré-programadas e guardadas na unidade. Volte a definir as suas estações pré-programadas depois de alterar o intervalo de sintonização.

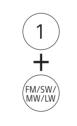

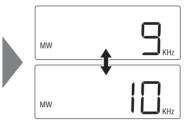


O intervalo de sintonização MW só pode ser alterado quando o rádio estiver desligado. Certifique-se de que desliga previamente o rádio.

Para alterar o modo de apresentação do relógio

f 1 Prima I/ $f \odot$ para desligar o rádio.

2 Prima + e o botão de pré-programação 1 sem soltar até o modo de apresentação do relógio mudar. Sempre que premir os botões sem soltar, o modo de apresentação do relógio muda do sistema de 24 horas para o sistema de

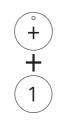



Nota

O modo de apresentação do relógio só pode ser alterado quando o rádio estiver desligado. Certifique-se de que desliga previamente

AVISO

Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a unidade da corrente elétrica, ligue a unidade a uma tomada CA de fácil acesso. Se notar alguma anomalia na unidade, desligue imediatamente a ficha da tomada CA.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque velas acesas em cima do aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico,

não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho Mesmo que desligue o aparelho, a unidade

continua ligada à rede de corrente (CA) enquanto não a desligar da tomada de parede. A placa de características e informações de

segurança importantes estão localizadas no exterior da parte inferior.

A pressão excessiva do som dos auriculares

e auscultadores pode causar perda de audição. As pilhas ou os aparelhos com pilhas instaladas não devem ser expostos a fontes de calor excessivo, como a luz solar, fogo, etc

No caso de derrame das pilhas

Se houver um derrame das pilhas, não toque no fluido com as mãos.

Poderá existir fluido das pilhas dentro da unidade. Contacte o representante Sony da sua zona. Se o fluido das pilhas entrar em contacto com os seus olhos, não os esfregue, isso poderá provocar cequeira. Lave-os rapidamente com água limpa e abundante e procure de imediato assistência

Se o fluido das pilhas entrar em contacto com o seu corpo ou com as suas roupas, poderão ocorrer queimaduras ou danos. Lave rapidamente com água limpa e procure assistência médica se ocorrerem danos ou inflamação cutânea.

Aviso aos clientes: As informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado em países onde sejam aplicadas as diretivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos sobre assistência técnica ou garantia.

A validade da marca CE está restrita apenas aos países em que é obrigatória por lei, nomeadamente aos países do Espaço Económico Europeu.

Eliminação de pilhas/baterias e de equipamentos elétricos e eletrónicos usados europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

pilhas/baterias ou na sua embalagem urbanos indiferenciados.

Em determinadas pilhas/baterias, este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo guímico. Os símbolos guímicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha/ bateria contiver mais de 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. Ao garantir que estes produtos e as pilhas/baterias são eliminados de forma correta, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana que de outra forma poderiam ocorrer pelo manuseamento inadequado destes resíduos. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Se, por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha/bateria integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil destes aparelhos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado das pilhas/ baterias e do equipamento elétrico e eletrónico. Para as restantes pilhas/baterias, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas/baterias do produto. Coloque a pilha/bateria num ponto de recolha destinado à reciclagem de pilhas/baterias usadas. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas/ baterias, contacte o município onde reside, os servicos de recolha de resíduos da sua área

(aplicável na União Europeia e noutros países

Este símbolo, colocado no produto, nas indica que o produto e as pilhas/baterias não devem ser tratados como resíduos

ou a loja onde adquiriu o produto ou as pilhas/

Resolução de problemas

Se algum problema persistir após as seguintes verificações, consulte o agente Sony da sua zona.

O visor está escurecido ou não é apresentada nenhuma indicação.

• O rádio está a ser utilizado a temperaturas demasiado altas ou baixas ou num local com demasiada humidade.

Som muito fraco ou com cortes ou receção insatisfatória.

- Se estiver num edifício, oiça rádio junto à janela.
- Tente melhorar a receção do rádio efetuando os seguintes procedimentos

FM: Estique a antena telescópica e ajuste o comprimento e o ângulo de modo a obter uma melhor receção

SW: Estique a antena telescópica verticalmente. MW/IW: Existe uma antena MW/IW incorporada na unidade. Reoriente a própria

unidade de modo a obter uma melhor receção. Ao ajustar a receção de FM ou SW, ajuste a direção da antena segurando-a na parte inferior. Se mover a antena com uma

• Substitua todas as pilhas por pilhas novas quando estas estiverem gastas.

Existe ruído no som emitido pelos altifalantes.

forca excessiva, esta poderá

ficar danificada.

• Se houver um telemóvel perto do rádio, o rádio poderá emitir um ruído forte. Afaste o telefone

As pilhas ficam gastas muito rapidamente.

- Certifique-se de que desliga o rádio quando não o estiver a utilizar. Consulte "Duração das pilhas" em "Características técnicas" para obter informações detalhadas sobre a durabilidade estimada das pilhas
- Quando " começar a piscar, substitua todas as pilhas por pilhas novas.

Não é possível detetar uma estação pretendida quando o botão de pré-programação é premido.

- Certifique-se de que selecionou a banda desejada (FM, SW, MW ou LW) antes de premir o botão de pré-programação. É possível definir uma estação de cada banda em cada botão.
- Poderá ter premido o botão de pré-programação no qual a estação estava pré-programada, fazendo com que fosse substituída por uma estação nova. Volte a pré-programar a estação

A mensagem "Non" é apresentada e o indicador do botão de pré-programação ("PRESET" e o número pré-programado) acende-se no visor quando o botão de pré-programação é premido.

• Não foi pré-programada nenhuma estação no botão correspondente. Pré-programe uma estação.

Características técnicas

Visor da hora Sistema de 12 horas/sistema de 24 horas

Intervalo de frequência

87,5 MHz — 108 MHz (passos de 50 kHz)

5,8 MHz — 15,9 MHz (passos de 5 kHz)

531 kHz — 1.602 kHz (passos de 9 kHz)

530 kHz - 1.610 kHz (passos de 10 kHz)

153 kHz - 279 kHz (passos de 9 kHz)

Frequência intermédia FM: 128 kHz SW: 45 kHz MW: 45 kHz

LW: 45 kHz

Altifalante Aprox. 10 cm dia., 12 Ω, mono

Potência de saída do áudio

Tomada ∩ (auscultadores)

(minitomada de ø 3,5 mm)

Requisitos de energia 230 V AC, 50 Hz (fonte de alimentação CA)

4,5 V DC, três pilhas alcalinas LR14 (tamanho C)

Duração das pilhas*

Aprox. 100 horas (receção de SW) Aprox. 100 horas (receção de MW

Aprox. 100 horas (receção de LW) * Ao ouvir através do altifalante com pilhas alcalinas

funcionamento.) Dimensões Aprox. 253 mm × 136,3 mm × 61,2 mm (L/A/P)

Aprox. 860 g (excl. pilhas)

Acessórios fornecidos

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Precauções

- A unidade só deve funcionar com as fontes de alimentação especificadas em "Características técnicas". No funcionamento com pilhas, utilize três pilhas alcalinas LR14 (tamanho C). Com alimentação CA, utilize o cabo de alimentação
- CA fornecido. não utilize nenhum outro cabo. • Desligue a unidade da tomada de parede quando não a tencionar usar durante um período de
- tempo prolongado · Quando a unidade funcionar com pilhas, recomenda-se que desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede.
- Utilize a unidade no intervalo de temperatura entre 0°C e 40°C. Se for utilizada a temperaturas superiores a este intervalo, o visor poderá ficar gradualmente preto. Se for utilizada a temperaturas inferiores a este intervalo, o visor poderá mudar muito lentamente. (Estas irregularidades desaparecerão, sem deixar danos na unidade, quando voltar a usar a unidade dentro do intervalo de temperaturas
- recomendado.) • Quando transportar o rádio, segure-o pela pega na parte posterior da unidade para que o rádio não caia



• Evite a exposição a temperaturas extremas, à luz direta do sol, a humidade, a areia, a pó ou a choques mecânicos. Nunca deixe a unidade num veículo estacionado ao sol.

• Se deixar cair qualquer objeto sólido ou líquido dentro da unidade, desligue o cabo de alimentação CA e remova as pilhas e mande verificar a unidade por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-la

• Dado ser utilizado um íman forte nos altifalantes,

- mantenha cartões de crédito pessoais com codificação magnética ou relógios de mola afastados da unidade de modo a evitar possíveis danos no magnetismo. • Para limpar a caixa, utilize um pano macio e seco.
- Não utilize nenhum tipo de solvente, como álcool ou benzina, pois poderá danificar o acabamento. • Não manuseie a unidade com as mãos molhadas,

pois poderá provocar um curto-circuito.

• Quando transportar a unidade, segure-a pela pega da parte posterior para que esta não caia Se tiver dúvidas ou problemas relacionados

com a unidade, contacte o agente da Sony da

Aprox. 100 horas (receção de FM)

(LR14SG) da Sony. (A duração real das pilhas poderá variar consoante a unidade e as condições de

Aprox. 1.060 g (incl. pilhas)

Cabo de alimentação CA (1)